

---


# LIVINOS

S T A R T L I V I N G

**SMART SPIEGEL**



**THARJA**

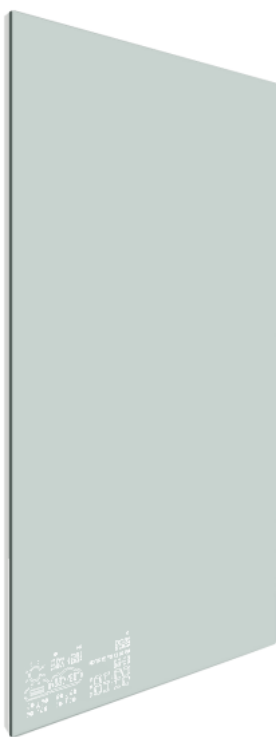**BEDIENUNGSANLEITUNG**



1	HINWEISE ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG.....	- 2 -
2	SICHERHEITSHINWEISE.....	- 3 -
3	PRODUKTINFORMATIONEN.....	- 6 -
4	TECHNISCHE INFORMATIONEN.....	- 6 -
5	GERÄTEBESCHREIBUNG.....	- 7 -
6	LIEFERUMFANG.....	- 7 -
7	MONTAGE UND INBETRIEBNAHME.....	- 8 -
8	BEDIENUNG.....	- 9 -
9	WARTUNG.....	- 16 -
10	FEHLERBEHEBUNG.....	- 17 -
11	ENTSORGUNG.....	- 19 -

## 1 | HINWEISE ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

Symbole	Bedeutung
	<b>Warnung</b> Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr mit einem mittleren Risikograd hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Bedienungsanleitung beachtet werden muss.

**Die aktuelle Fassung der Bedienungsanleitung und die EU-Konformitätserklärung können unter folgendem Link heruntergeladen werden:**

<https://www.novitas-innovation.de>

<https://www.livinos.de>

## 2 | SICHERHEITSHINWEISE

**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie immer in unmittelbarer Nähe des Gerätes oder seines Einsatzortes auf!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen.**

Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischen Schlägen, Feuer und / oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig auf.



### **Warnung**

Montieren Sie die für die Wand bestimmten Paneele nicht an der Decke!

Montieren Sie die für die Decke bestimmten Paneele nicht an der Wand!

Zuwendungen können zu Überhitzung und Verbrennung führen.



### **Warnung**

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten/eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



### **Warnung**

Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn Personen anwesend sind, die den Raum nicht selbstständig verlassen können und diese sich nicht unter ständiger Aufsicht befinden.



### **Warnung**

Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein-/ausschalten, wenn das Gerät ordnungsgemäß aufgestellt oder installiert ist und sie beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung zur

sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät in keiner Weise mit Strom verbinden, regulieren, reinigen und/oder eine Wartung durch den Benutzer durchführen.



### **Warnung**

Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Dies muss insbesondere beachtet werden, wenn Kinder und schutzbedürftige Menschen anwesend sind. Folgende Personenkreise sollten besonders vorsichtig sein, wenn sie die Geräte benutzen:

Säuglinge und Kinder, Menschen mit empfindlicher Haut, Ältere, Kranke, betrunkenen Personen, Personen die Schlafmittel nehmen.

- Die Eingangsspannung muss zwischen 220-240V, 50Hz liegen. Die Stromversorgung muss streng nach IEC erfolgen und gut geerdet sein. Links=Nulldraht, Recht=Stromführender Draht.
- Die Geräte brauchen mehr Strom als Kleingeräte. Daher ist eine separate Steckdose mit 5A erforderlich.
- Das Gerät ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geeigneten Wohnungen, Lagerräumen, Geschäftslokalen, Baustellenräumen, Containern und/oder Nassräumen unter Einhaltung der lokalen oder nationalen Vorschriften für den Betrieb von elektrischen Geräten in Nassräumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Beheizen von Fahrzeugen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen/Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf brennbarem Untergrund auf.
- Stellen Sie das Gerät nur auf trockenem Untergrund auf.
- Das Gerät darf nur an Holzwänden montiert werden, wenn ein Abstand von mindestens 1 cm zwischen dem Gerät und der Wand besteht oder alternativ eine feuerfeste Platte (z.B. eine Rigipsplatte) zwischen dem Paneel und der Holzwand angebracht ist.
- Beachten Sie bei der Installation des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen sowie die angegebenen Lager- und Betriebsbedingungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie das Gerät mit min. 0,9 Metern Abstand zu brennbaren Textilien (z.B. Vorhang, Sofa).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Lösungsmitteln, Lacken oder anderen leicht entflammaren Dämpfen/Lösungen, oder in Räumen, in denen diese aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, oder anderen Wasserbehältern. Es besteht das Risiko eines elektrischen Schlags!
- Das Gerät muss so installiert sein, dass dessen Schalter und Regler nicht von einer Person in einer Badewanne oder Dusche berührt werden können.
- Bohren Sie niemals in das Heizgerät.
- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung alle Schutzfolien (sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite).
- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät und achten Sie darauf, dass sie immer gut lesbar sind.
- Lassen Sie das Gerät nach einer Nassreinigung gut trocknen. Verwenden Sie es nicht, wenn es nass oder feucht ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkten Wasserspritzern aus.
- Berühren Sie die Oberfläche während des Betriebes nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Stecken Sie niemals Objekte oder Gliedmaßen in das Gerät.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Das Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren fernhalten. Lassen Sie das Gerät während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
- Während des Betriebs, darf das Gerät niemals abgedeckt und/oder transportiert werden.

- Lassen Sie das Gerät vor dem Transport und / oder Wartungsarbeiten abkühlen.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung des Geräts dessen Zubehör und Verbindungsteile auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile.
- Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Geräts befindlichen elektrischen Kabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, bei Schäden an elektrischen Kabeln oder am Netzanschluss!
- Der Netzanschluss muss den Spezifikationen im Kapitel *Technische Informationen* entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden am Netzstecker oder Netzkabel feststellen. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Defekte Stromkabel stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar!
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichboden. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Belägen ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel nicht in Hauptverkehrswegen, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.
- Strecken Sie das Kabel nicht und setzen Sie es nicht unter Belastung.
- Halten Sie das Kabel von beheizten Oberflächen fern.
- Beachten Sie die Geräteanschlussleistung des Geräts, die Kabellänge und den Verwendungszweck, wenn Sie Verlängerungen für das Netzkabel verwenden. Rollen Sie Verlängerungskabel immer komplett aus. Vermeiden Sie elektrische Überlastung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es fallen gelassen wurde oder sichtbare Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Bevor Sie Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am Gerät durchführen, entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Fassen Sie zum Rausziehen/Reinstecken immer nur direkt am Netzstecker an.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-/Ersatzteile, da sonst kein funktions- oder sicherheitsgerechter Betrieb gewährleistet ist.
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten am Gerät sind verboten!
- Ziehen Sie den Netzstecker im Notfall aus der Netzsteckdose. Fassen Sie dabei das Kabel am Netzstecker an.
- Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an.
- Schalten Sie alle Steuerelemente aus, bevor Sie den Stecker ziehen. Trennen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie ein Zubehör anschließen.

## 3 | PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Smart Spiegel ist ein Badezimmer-Wandspiegel mit Heizfunktion und Benutzerfunktionen wie der Anzeige von Wetter / Kalender / Temperatur und Luftfeuchtigkeit, LED-Leuchtmittel und Entnebelungsfunktion usw. Benutzer können das Produkt mit verschiedenen Funktionen entsprechend ihren Wünschen/ Bedürfnissen auswählen. Bitte beachten Sie die zugehörige Bedienungsanleitung in dieser Broschüre, wenn Sie einige Funktionen nicht bestellt haben.

## 4 | TECHNISCHE INFORMATIONEN


Modell	10-33002	10-33003	10-33001	10-33004
Größe	600 * 600mm	600 * 800mm	600 1000mm	* 600 1200mm *
Dicke (nach der Installation)	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
Nettogewicht	7.2KG	9.8KG	12.2KG	14.9KG
Nennspannung	120V / 6 0HZ für N oder Amerika / oder 220-240V / 50HZ für Europa, Großbritannien			
Leistung	210 W/40 W	260 W/50 W	360W/60W	520 W/90 W
Stromversorgung des Wetteranzeigemoduls	Rund 2W			
Material	Spiegel + Aluminium			
Wetterserver	Internet, Wetter			

**Hinweis:** Heiz- und Entnebelungsfunktionen sollten nicht gleichzeitig benutzt werden.

## 5 | GERÄTEBESCHREIBUNG

(Vorderseite)

(Rückseite)

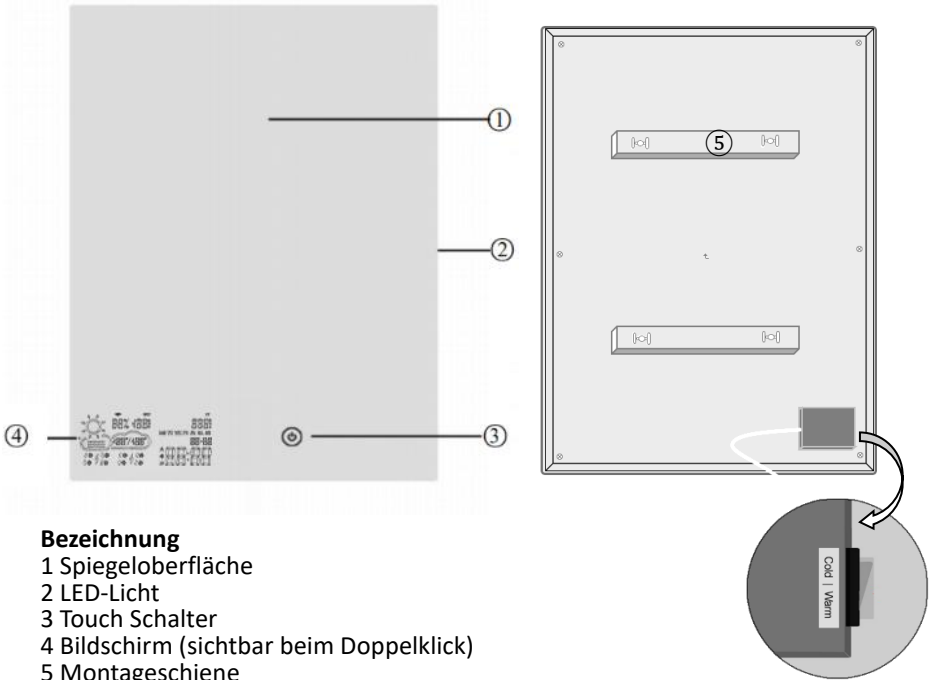
**Bezeichnung**

- 1 Spiegeloberfläche
- 2 LED-Licht
- 3 Touch Schalter
- 4 Bildschirm (sichtbar beim Doppelklick)
- 5 Montageschiene
- 6 Schalter für LED-Helligkeit (optional)

Die Abbildung in dieser Bedienungsanleitung sind Beispieldarstellungen.

## 6 | LIEFERUMFANG

- 1 x Smart Spiegel (A)
- 4 x Schrauben (B)
- 4 x Dübel (C)
- 1 x Bohrschablone (D)
- 1 x Bedienungsanleitung

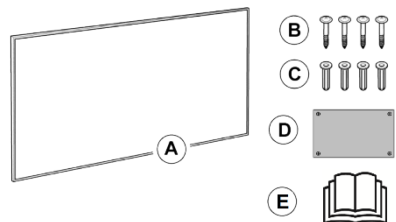

Der Lieferumfang kann nur für die Wandmontage verwendet werden.

## 7 | MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

### **DIESES GERÄT IST NUR FÜR DIE WANDMONTAGE KONZIPIERT.**

Wandpaneele müssen in einer Höhe von mindestens 0,6 Metern angebracht werden.

#### **Vorbereitung:**

Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton und entfernen Sie die Verpackung. Entfernen Sie alle Schutzfolien (sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite)!

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umgehend fachgerecht. Es könnte für Kinder und Tiere zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Erstickungsgefahr! Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und überprüfen Sie es auf mögliche Beschädigungen.

#### **Anleitung zur Wandmontage:**

Montieren Sie das Gerät nicht an Holzwänden, es sei denn es ist ein Abstand von mindestens 1 cm zwischen dem Gerät und der Holzwand gewährleistet oder eine feuerfeste Platte (z.B. eine Rigipsplatte) ist zwischen dem Paneel und der Holzwand angebracht.


1. Wählen Sie eine geeignete Position an der Wand Halten Sie dabei die erforderlichen Mindestabstände ein:

<b>Für die Gerätemontage erforderliche Abstände</b>	
Vorne	Mindestens 30cm
Links	Mindestens 10cm
Rechts	Mindestens 10cm
Oben	Mindestens 50cm


2. Wenn auf der Bohrschablone (D) keine Markierungen vorhanden sind, legen Sie die Schablone auf die Geräterückseite und markieren Sie die Positionen für die Bohrlöcher.

Kleben Sie die Bohrschablone (z.B. mit lösbarem Klebeband) an die Wand. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen in die Wand. Entfernen Sie die Schablone wieder von der Wand.



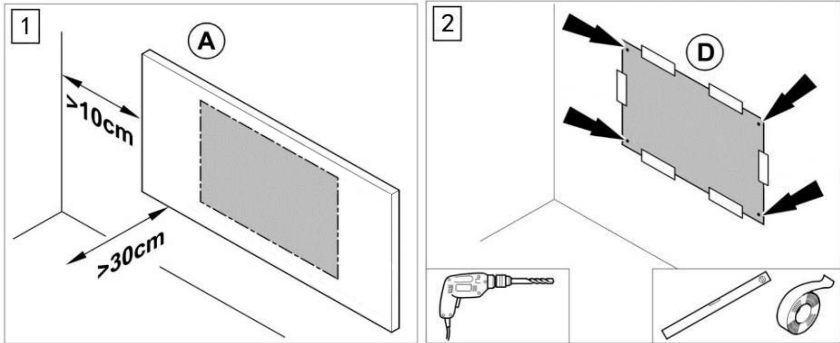

3. Stecken Sie die Dübel (C) in die Bohrlöcher. Setzen Sie die Schrauben (B) in die Dübel und drehen Sie die Schrauben fest. Die Schrauben sollten ca. 1,5 cm aus den Dübeln herausragen.
4. Hängen Sie den Spiegel (A) an den Schrauben ein und schieben Sie ihn in eine Richtung, bis er fest eingehängt ist.

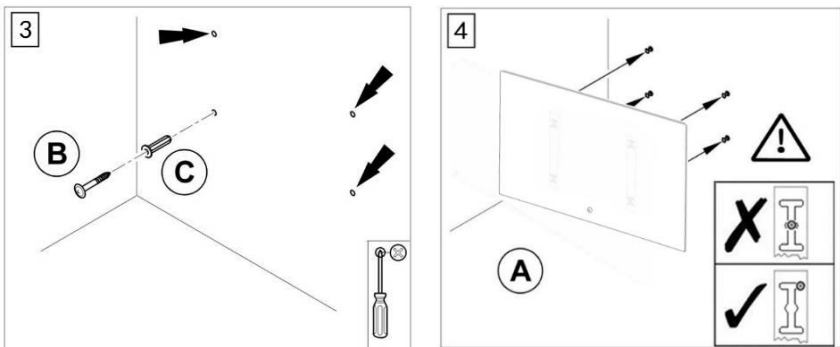


## 8 | BEDIENUNG

### Aufbau:

1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel intakt ist.
2. Überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung konstant ist. (Die Steckdose muss über eine Erdungsklemme und eine gute Erdungsleistung verfügen.)
3. Unabhängig davon, ob der Netzkabelstecker und die Steckdose aufeinander abgestimmt sind, muss die Steckdose den Mindestanforderungen an die Stromkreise erfüllen.

## Bedienung der Touch-Taste

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. Die Hintergrundbeleuchtung der Touch-Taste leuchtet weiß auf (aktiv).

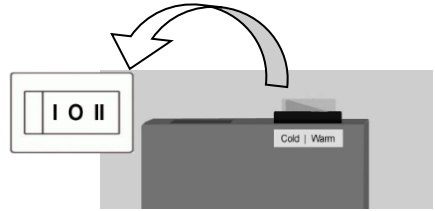

2. *Bei Bestellung des LED-Lichtes:*

Durch einfaches Berühren der

Touch-Taste wird das LED-Licht an der Umrandung eingeschaltet. Durch eine weitere einfache Berührung wird das LED-Licht wieder ausgeschaltet.

**Hinweis: Neuere Geräte haben zwei Helligkeitsmodi. Sie können zwischen 3000K oder 6000K wechseln, indem Sie den Schalter auf der Box an der Rückseite des Spiegels drücken (siehe Bild).**

**Schalterstellung "I" für kaltes Licht;**

**Schalterstellung "II" für warmes Licht;**

**Schalterstellung "O" für Abschalten**

**(Das LED-Licht lässt sich nicht über die Touch-Taste anschalten, wenn der Schalter auf "O" steht).**

3. *Bei Bestellung der Funktion Wetteranzeige:*

Durch zwei schnell hintereinander folgende Berührungen der Touch-Taste wird die Wetteranzeige eingeschaltet. Durch denselben Vorgang wird die Wetteranzeige wieder ausgeschaltet.

**Hinweis: Die Wetteranzeige muss vor der Benutzung konfiguriert werden.**

**Die Anleitung hierfür finden Sie im nächsten Unterpunkt**

**„Verbindungsanzeige“.**

4. Durch langes Berühren der Touch-Taste wird die Heiz- oder Entnebelungsfunktion eingeschaltet. Die Hintergrundfarbe der Touch-Taste wechselt von Weiß zu Blau. Durch erneutes langes Berühren der Touch-Taste wird die Heiz- oder Entnebelungsfunktion wieder ausgeschaltet.

## Verbindungsherstellung

1. Der Router, Ihr Smartphone und der Spiegel müssen beim WiFi-Verbindungsprozess so nah wie möglich beieinander sein. Der Spiegel muss auch nach der Konfiguration jederzeit ein starkes WLAN-Signal erhalten.

**Stellen Sie sicher, dass ihr Smartphone während des folgenden Konfigurationsprozesses ohne Unterbrechung mit Ihrem 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden ist.**


2. Android: Installieren Sie die „WiseMirror“-App aus dem Google Play Store.

IOS: Installieren Sie die „WiseMirror“-App aus dem App Store.



„WiseMirror“-App



3. Öffnen Sie die App nach erfolgreicher Installation. Aktivieren Sie im folgenden Fenster die Berechtigung für Bluetooth, GPS, usw.

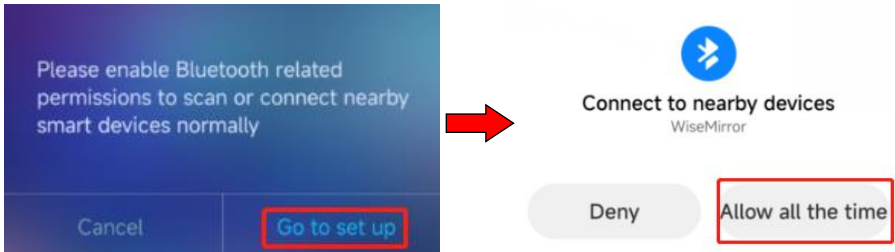

4. Sobald die Autorisierung abgeschlossen ist, erscheint unten abgebildetes Fenster. Klicken Sie auf „+“, um einen Smart Spiegle hinzuzufügen. Geben Sie im nächsten Fenster das Passwort Ihres 2,4-GHz-Netzwerks ein. (Ist Ihr Smartphone bereits in Schritt 1 mit dem WLAN verbunden, erkennt und übernimmt die App das Netzwerk automatisch. Sie müssen dann nur noch das Passwort eingeben. Ist Ihr Smartphone mit einem 5-GHz-Netzwerk verbunden, müssen Sie zuerst zu einem 2,4-GHz-Netzwerk wechseln. Siehe Bild.)

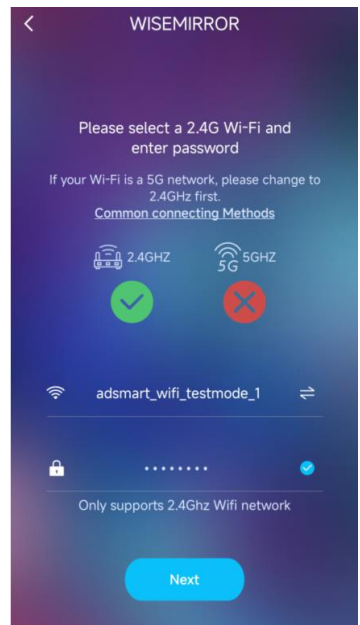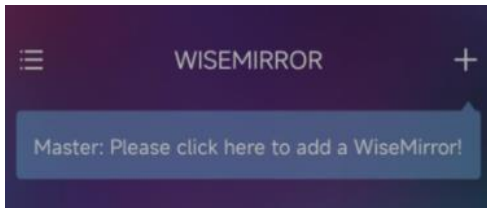

5. Überprüfen Sie den Status der Spiegelanzeige. Je nachdem ob SCAN oder SCANAP angezeigt wird, befolgen Sie die entsprechenden nachstehenden Schritte.

Hinweis: Wenn Sie in der App im nachfolgenden Fenster auf „!“ klicken, erhalten Sie mehr Informationen darüber, wie Sie den Gerätestatus wechseln.




a) SCAN






b) SCAN<sup>AP</sup>

a) Wenn der Status in der Spiegelanzeige **SCAN** anzeigt (SCAN wird angezeigt und gleichzeitig blinkt das WLAN-Symbol), wählen Sie **SCAN** in der App aus. Als nächstes öffnet sich in der App das Fenster „EZ MODE“ in dem Ihr Spiegel hinzugefügt wird.

Die Spiegelanzeige zeigt während dieses Vorgangs nacheinander SCAN, JOIN und PAIR an. Der Vorgang sollte nach etwa 120 Sekunden abgeschlossen sein.

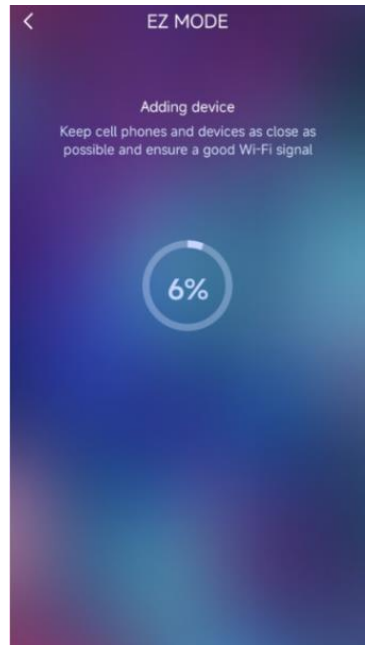


- b) Wenn der Status in der Spiegelanzeige **SCAN<sup>AP</sup>** anzeigt (SCAN und AP werden angezeigt und das WLAN-Symbol leuchtet lange auf), wählen Sie **SCAN<sup>AP</sup>** in der App aus. Klicken Sie danach in der App auf VERBINDUNG, um zu den Einstellungen zu gelangen. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Hotspot, der in der Liste als „WiseMirror-x xxx“ angezeigt wird. Geben Sie das Standardpasswort 12345678 ein, um die Verbindung herzustellen. Die Spiegelanzeige zeigt während dieses Vorgangs nacheinander **SCAN<sup>AP</sup>**, **JOIN<sup>AP</sup>** und **PAIR<sup>AP</sup>** an.

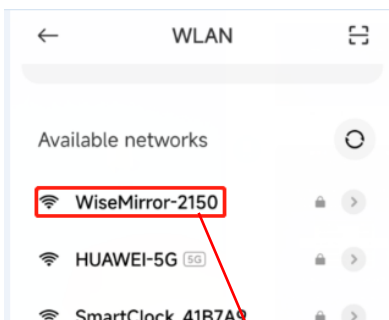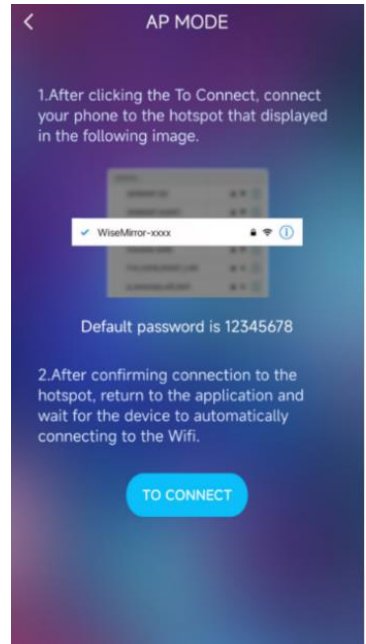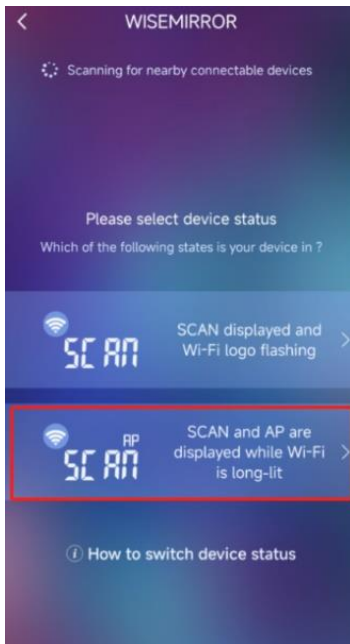


Standardpasswort:  
**12345678**

6. Nach erfolgreicher Kopplung werden folgende Fenster in der App, bzw. in der Spiegelanzeige angezeigt:

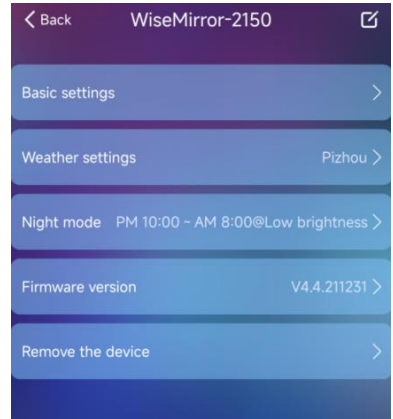

7. Für jede WiFi-Uhr können Sie folgende Einstellungen vornehmen:



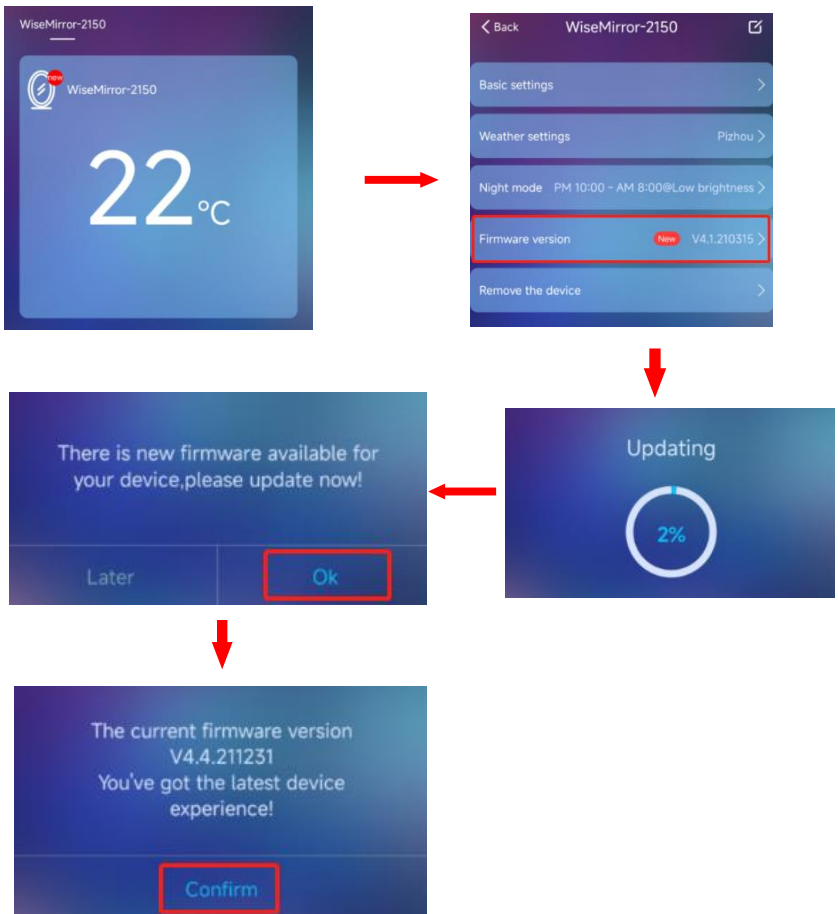








- a) Grundeinstellungen: Anzeige von 24 Stunden / 12 Stunden; Tages- und Monateinstellungen; Auswahl der Temperatureinheit; Helligkeitseinstellung der Lichtanzeige am Spiegel.
- b) Wettereinstellungen: Wetter für **2 Tage**. Wenn Sie den Scroll-Modus aktiviert haben, können Sie sich das Wetter von heute und morgen anzeigen lassen (d2). In **Regionale Einstellungen**, legen Sie fest, für welchen Standort das Wetter angezeigt werden soll. Standardmäßig wird der Standort der Netzwerk IP angezeigt. Wenn die automatische Einstellung nicht funktioniert, müssen Sie den Standort manuell bestimmen. Wenn Sie feststellen, dass das angezeigte Wetter nicht mit dem tatsächlichen Wetter übereinstimmt, können Sie unter **Server** einen anderen Server auswählen, um eine genauere Anzeige zu erhalten.  
**Hinweis: Die App bezieht die Wetterdaten aus dem Internet und wird möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert.**
- c) Nachtmodus: Bezieht sich auf die Zeitschaltuhr der digitalen Bildschirmanzeige. Das Bildschirm-System dimmt automatisch das Licht während der Schlafenszeit, um Strom zu sparen und den Schlaf des Benutzers nicht zu stören.
- d) Firmware-Version: Zeigt die aktuelle Firmware-Version an. Führen Sie bei Bedarf folgende Schritte durch:



e)Gerät löschen: Das Smartphone trennen. Danach muss die Verbindung mit Ihrem Smartphone neu hergestellt werden.

**Wichtiger Hinweis:** Wenn sich das WiFi oder das Passwort ändert, müssen Sie den Spiegel neu starten und verbinden. **Hierfür ziehen Sie 3-mal den Netzstecker des Spiegels und verbinden ihn jedes Mal wieder. Nach dreimaligem An- und Ausschalten erscheint der SCAN-Status auf dem Spiegel.** Dann können Sie den Spiegel neu verbinden, indem Sie die Schritte der Verbindungseinstellung wiederholen.

8. Das Gerät zeigt 11 verschiedene Symbole an: sonnig, bedeckt, leichter Regen, starker Regen, Gewitter, Schauer, leichter Schneefall, starker Schneefall, Schneeregen und Nebel.

Wetter	Symbol	Wetter	Symbol
Sonnig		Schauer	
Bedeckt		Leichter Schneefall	
Wolkig		Starker Schneefall	
Leichter Regen		Schneeregen	
Starker Regen		Nebel	
Gewitter			

## 9 | WARTUNG UND LAGERUNG

- Das Gerät muss vor der regelmäßigen Reinigung ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.
- Das Gerät muss nur von außen regelmäßig gereinigt und gepflegt werden.
- Bitte verwenden Sie etwas medizinischen Alkohol, reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten weichen Tuch. Reinigen Sie es niemals unter fließendem Wasser. Verwenden Sie keine Verdüner, Toluol, Benzol oder säurehaltigen / alkoholischen Reinigungsmittel auf dem Gerät.
- Nach regelmäßiger Pflege und Reinigung verpacken Sie es gut in der Originalverpackungsbox und legen Sie es dann zur Aufbewahrung in eine trockene und kühle Umgebung.
- Wickeln Sie das Kabel auf und halten Sie es trocken, wenn es nicht benutzt wird.




## 10 | FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät wurde während der Produktion mehrmals auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Wenn dennoch eine Fehlfunktion auftritt, überprüfen Sie das Gerät gemäß der folgenden Liste.

Problem	Grund	Maßnahme
Die Touch-Taste leuchtet nicht auf.	Das Gerät startet nicht.	1) Kontrollieren Sie den Stromanschluss. 2) Berühren Sie die Taste mit der Fingerfläche statt der Fingerspitzen.
Die Oberfläche wölbt sich leicht.	Durch die Erwärmung dehnt sich das Material aus.	Das ist ein normaler Vorgang. Es sind keine Maßnahmen erforderlich.
Innentemperatur wird ungenau angezeigt.	Der Sensor könnte abgedeckt sein.	Stellen Sie sicher, dass der Sensor an einer richtigen Position platziert ist und nicht von anderen Materialien abgedeckt oder berührt werden darf.
Das Gerät kann keine WLAN-Verbindung herstellen.	Das WLAN-Signal ist schlecht oder das Netzwerk ist ausgefallen.	Starten Sie den Router und das Gerät neu.
Das Echtzeit-Wetter wird ungenau angezeigt.	Die Wetterdaten sind nicht aktuell.	Wählen Sie in der App einen anderen Server.
Auf dem Gerät wird „Err“ angezeigt.	Das Gerät konnte keine Verbindung zum gespeicherten Netzwerk herstellen, und die vorherigen Daten sind bereits abgelaufen.	Starten Sie Ihren Router neu, stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalstärke so gut wie möglich ist, oder verbinden Sie den Spiegel erneut mit dem WLAN, indem Sie den Spiegel dreimal ein- und ausschalten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um WLAN-Verbindungsprobleme zu diagnostizieren:

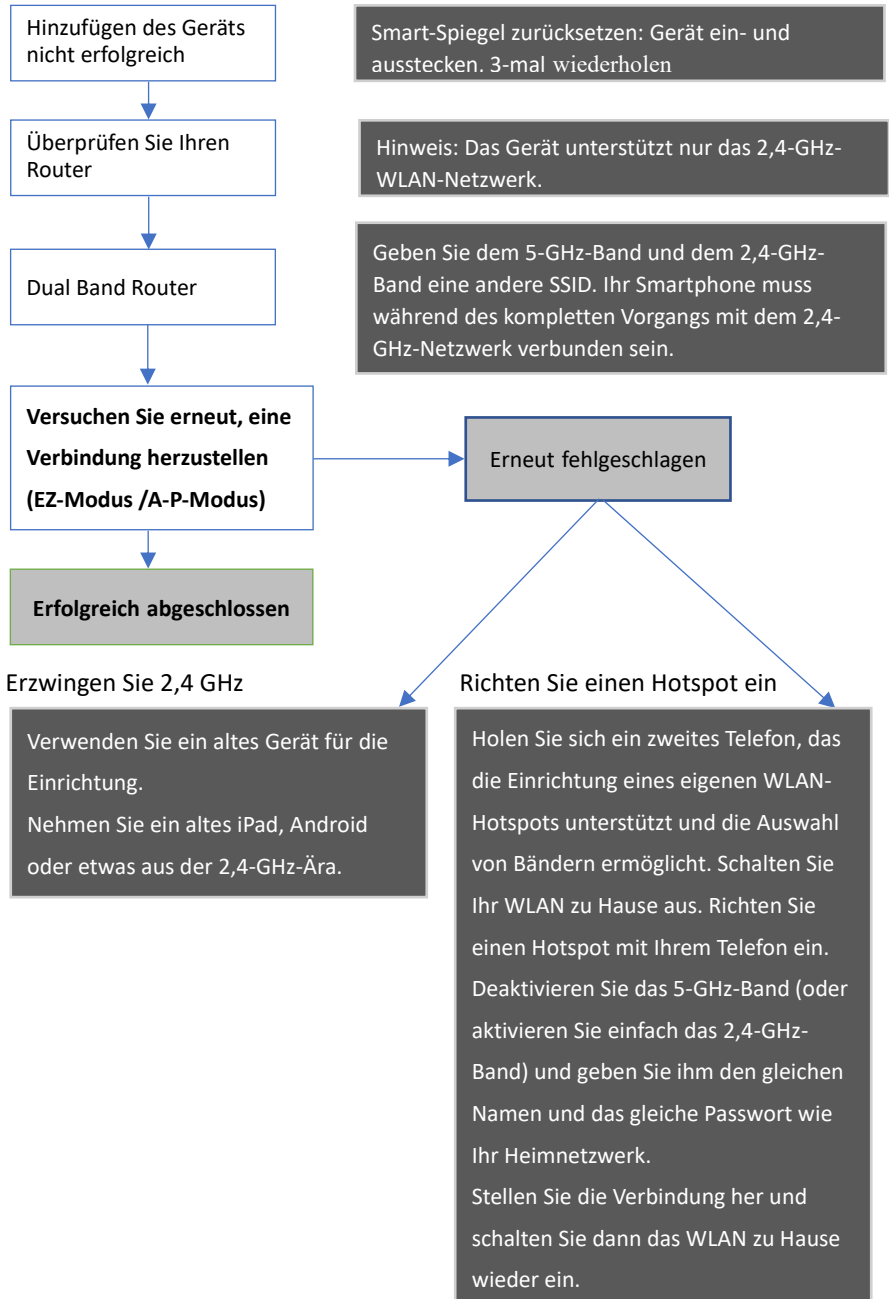

**Wichtige Hinweise:**

1. Bei der Verbindungseinrichtung sollten Router, Telefone und Geräte so nah wie möglich beieinander sein.
2. Das Gerät unterstützt nur 2,4-GHz-WiFi-Netzwerke. Ihr Smartphone sollte während der Einstellung eine Verbindung zum 2,4-GHz-Netzwerk herstellen. Manchmal beeinträchtigt das 5-GHz-Netzwerk die Verbindung aufgrund von Frequenzstörungen. Es ist daher am besten, die SSID während der Einstellung zu trennen.

**11 | ENTSORGUNG**

Das Symbol mit dem durchgestrichenen Abfallbehälter auf Elektro- oder Elektronik-Altgeräten schreibt vor, dass diese Geräte am Ende ihrer Laufzeit nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. In Ihrer Nähe finden Sie Sammelstellen für die kostenlose Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Die Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. In Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten nach § 17 Absatz 1 und 2 gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG.

Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zielt darauf ab, die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung von Altgeräten zu ermöglichen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch die Beseitigung gefährlicher Stoffe, die möglicherweise in den Geräten enthalten sind, verursacht werden.

## Garantiekarte

NAME

TEL.

---

MODELL

BESTELL-NR.

---

DATUM

---

FEHLERBESCHREIBUNG:

---

---

---

**VIELEN DANK, DASS SIE SICH ENTSCHIEDEN HABEN, DIESES GERÄT ZU KAUFEN.**

Kunden können uns für die Reparatur oder den Austausch Ihres Geräts kontaktieren, wenn es aufgrund fehlerhafter Materialien, Verarbeitung oder Funktion innerhalb von 2 Jahren nach Kauf oder Lieferung defekt ist.

Wir garantieren nicht die Reparatur oder den Ersatz eines Produkts, wenn ein Defekt auf Folgendes zurückzuführen ist:

- Schäden, die durch die Nichtdurchführung der empfohlenen Gerätwartung verursacht wurden.
- Unfallschäden/Mängel, die durch nachlässige Verwendung oder Sorgfalt, Missbrauch, Vernachlässigung, unvorsichtige Bedienung oder Handhabung des Gerätes verursacht wurden, die nicht unserer Betriebsanleitung entsprechen.
- Verwendung des Geräts für andere als normale Haushaltszwecke.
- Fehlerhafte Installation.
- Reparaturen oder Änderungen, die von anderen Parteien als dem Verkäufer oder durch ihn bevollmächtigte Personen durchgeführt werden.

Wenn Sie wissen möchten, was von Ihrer Garantie abgedeckt ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Novitas Innovation GmbH  
Sudetenstr. 92  
D-82538 Geretsried  
+49 8171 2464550  
info@novitas-innovation.de  
<https://www.novitas-innovation.de>